
## かんたん操作ガイド

## バッテリー/カードを入れよう

### バッテリーの充電

お買い上げ時、バッテリーは 充電されていませんので、充 電してからお使いください。

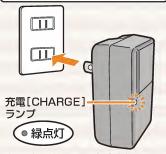


充電完了後ランプが消灯します。

チャージャーは海外でも使うことができます。

## ストラップを取り付ける

落下を防ぐために、ストラップを 取り付けてからお使いください。

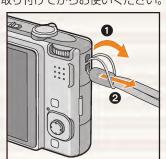

### バッテリー/カードを入れる



電源が[OFF]になってい ることをご確認ください

- 開閉レバーをスライドさせて 扉を開く
- ② バッテリー/カードを、カチッ と音がし、ロックするまで確 実に押し込む



バッテリーを 取り出す:

①のレバーを矢 印の方向に引く



カードを取り出す:

カチッと音がするまで押し. まっすぐ引き抜く

●お買い上げ時、カードは付属 されていません。

# 電源を入れて時計を設定しよう

はじめに時計を設定しておくと、

- ●日付を入れてプリントするときに困らない!
- ●パソコンに取り込んだときに日付別に整理できる!

### 電源を入れる




OFF 電源スイッチを[ON]にする



● お買い上げ時、時計は設定されてい ませんので、下のような画面が表示 されます。

VQC6275



## 時計を設定する

SET

[MENU/SET]ボタンを押す



左右に傾けて項目を選択 上下に傾けて数字を設定

● [**血**] ボタンを押すと、時計を設定せず に中止できます。

★:旅行先の時間 2007 1 1 0 00 年/月/日

☆:ホームの時間

[MENU/SET]ボタンを押して決定

## カメラにおまかせ! のインテリジェントオートモードで撮ってみよう

## 自動シーン判別

被写体や撮影状況に合わせてシーンを判別し、最適な設定を行います。

i 人物[i∑]\*



i 風景[[本]]



i 夜景[☑] i 夜景&人物[☑]\* にも対応(※は顔認識機能が働きます)


モードダイヤル ここに合わせる Q A O

モードダイヤルを回して (4) に合わせる



シャッターボタン **シャッターボタンを**-

半押し(軽く押す)して ピントを合わせる



顔認識機能により、顔に合わせてAFエ リアが表示されます。 その他の場合は、ピントの合ったところ にAFエリアが表示されます。



シャッターボタンを 全押し(さらに押し込む)して

## ズームを使って大きく撮る

光学ズームで最大3.6倍まで大きく撮ることができます。



ズームレバーを・ T側に回して 大きくする

▼ズーム倍率を小さくしたいときはW側 に回してください。



バッテリー残量 ・残り枚数 ・カードの場合 (内蔵メモリ-の場合: 🛍 )

フォーカス表示 M

AFTUT

# 撮った画像を見よう

## 撮った画像を見る

モードダイヤル ここに合わせる 

モードダイヤルを回して

Aから

▶ に合わせる




左に傾けて前の画像を選択 右に傾けて次の画像を選択

## 不要な画像を削除する

元に戻すことはできませんので、お気をつけください

FUNC 





上に傾けて「はい」





を選択





## 逆光を補正して撮る背景が明るく、被写体が陰の





もう一度上に傾けると解除されます。



[DISPLAY]ボタンを押すと、画面上の情報表示(バッテリー残量、残り枚数 など)の表示あり、表示なしを切り換えることができます。

## かんたんメニュー設定

#### 撮影メニュー




[MENU/SET]ボタンを押す



上下に傾けて項目を選び、 右に傾ける



上下に傾けて設定内容を 選び、[MENU/SET] ボタンを押して決定



インテリジェントオートモード なら必要最低限の設定だけを表示



セットアップメニュー



[MENU/SET]ボタンを押す




左に傾けて ○を選ぶ



下に傾けて↑を選ぶ

**(**セットアップメニュー



[MENU/SET]ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

### 職■「記録画素数」は用途に合わせて選ぼう

大きい記録画素数(8m): より鮮明にプリントしたいとき 小さい記録画素数(03m): より多くの画像を記録したいとき

(Eメールに添付したり、ホームページ用画像などに使用するときに便利です)



SET

上下に傾けて項目を 選び、右に傾ける

右に傾ける



## フラッシュを使って撮る

暗い場所で撮るときは、フラッシュが便利です。



右(4) に傾ける




#### 上下に傾けて[オート] を選ぶ

- 被写体の種類や明るさに応じて、 オート、赤目軽減オート、赤目軽減スローシンクロになります。 フラッシュ撮影禁止の場所では、
- オート[≰A ]選択時は[i夜景]に 判別されません。
  ● 発光禁止[❷]選択時は[i夜景&人



[MENU/SET] ボタンを押して決定 (設定画面を終了します)







上下に傾けて設定内容を選び、 [MENU/SET] ボタンを押して決定



[MENU/SET]ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

#### ❷ 「時計設定」をやり直すには

上記の手順 5で選ぶと、時計設定の画面になります



MENU SET

左右に傾けて項目を選択 上下に傾けて数字を設定

[亩]ボタンを押すと、 時計を設定せずに中止できます。



[MENU/SET]ボタンを押して決定



## 撮った画像をプリントして残す

以下の方法で、撮った画像をプリントすることができます。 日付を入れてプリントすることもできます。詳しくは、取扱説明書をお読みください。

## プリンターだけで

詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。













プリントする

プリントする

## パソコンとプリンターで



CD-ROMに付属のソフトウェブ

「LÜMIX Simple Viewer」または 「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使うと、 かんたんにパソコンに取り込んでプリントで

詳しくは、パソコン接続編の取扱説明書をお 読みください。

#### パソコンを使うと 他にもいろいろ楽しめる!





CD-Rに保存する Eメールに添付する パソコンの説明書もお読みください

#### お店で








プリントする

## いろいろ選べるモードダイヤル

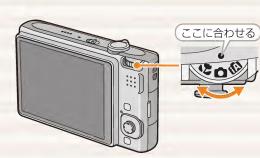

モードダイヤルを回して 希望のモードに合わせる

## **「** インテリジェントオートモード

カメラまかせで撮りたいときに



#### 通常撮影モード

インテリジェントオートモードでの 撮影に慣れてきたらこのモードに



### マクロモード

被写体に近づいて撮りたいときに


#### SCN シーンモード

スポーツや夕焼けなど、撮影シー ンに合わせて撮りたいときに

詳しくは、取扱説明書をお読みく

### 動画撮影モード

音声付き動画を撮りたいときに



メモとして撮影/再生したいときに



### [▶] 再生モード

撮った画像を再生したいときに



### プリントモード

プリンターと直接接続して、撮っ た画像をプリントしたいときに